


UTILISATION DES PIGES DE CHAPE REPLIABLES

1) PIGE A L'ETAT INITIAL



2) DEBLOCAGE DE LA PIGE : Basculer le levier

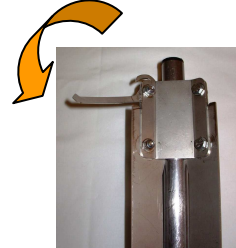

3) MISE EN PLACE DE LA PIGE:

Ouvrir le trépied
Placer la pige sur le sol
Le loquet est situé en bas



4) PRE-REGLAGE DE LA PIGE:

Tirer la tige de bas en haut



4 bis) PRE-REGLAGE DE LA PIGE:

Pour redescendre la pige : effectuer des mouvements de rotations de la tige tout en la baissant



5) BLOCAGE DE LA PIGE:

Une fois le bon réglage effectué, lever le loquet pour bloquer la tige

